



鉄クロームプチカラビナ (スタンダード型) W2441



品番	D	L	W	S	重量(g)	使用荷重(kg)
P-5C	5	58	16	10	21	60
P-6C	6	68	18	11	36	80
P-8C	8	75	20	10	75	120

(mm)


プチカラビナ (ハズレ止め付) S2441K



品番	D	L	W	S	重量(g)	使用荷重(kg)
PK-5	5	58	16	10	23	60
PK-6	6	68	18	10	38	80

(mm)


プチカラビナ (リング付) S2441L




品番	D	L	W	S	d	重量(g)	使用荷重(kg)
PL-5	5	58	16	9	14	23	60
PL-6	6	67	18	12	16	39	80
PL-8	8	74	20	12	20	75	120
PL-10	10	90	26	13	23	145	150

(mm)

プチカラビナ (オープン型) S2441O

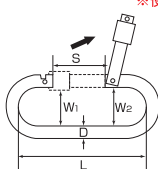

※使用方法





環①を手前に引きロックをはずして外に開く  
チェーンを選めます  
環①を手前に引いた状態で金具を閉じます  
元に戻してロックを確認して下さい

(mm)

品番	D	L	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	S	重量(g)	使用荷重(kg)
PO-5	5	58	14.5	16	14	26	70
PO-6	6	66	17	19	16	41	100
PO-8	8	75	19	20	23	80	150
PO-10	10	91	25.5	26.5	27	152	200

プチカラビナ (ネット付) S2441N



品番	D	L	W	S	重量(g)	使用荷重(kg)
PN-1	10	90	30	16	150	135

(mm)