


スィベルアイスナップB型 S251

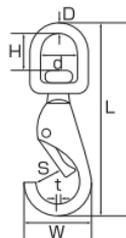


品番	D	L	W	S	H	d	t	重量(g)	使用荷重(kg)
B-0	3	65	22	7	12	13	4	27	20
B-1	5	85	30	9	18	20	6	60	30
B-2	6	98	38	11.5	20	22	7	92	40
B-3	7	118	46	13	20	23	9	163	50

(mm)

スィベルアイスナップC型 S225


別名「てっぼう」とも呼ばれます。

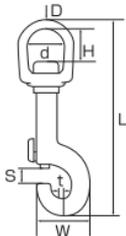

品番	D	L	W	S	H	d	t	重量(g)	使用荷重(kg)
C-3W (3/8)	3	63	18	7	10	11	5	22	20
C-4W (1/2)	4	76	20	8	12	13	5	30	30
C-5W (5/8)	5	88	24	9	15	16	6	50	40

(mm)


スィベルアイスナップD型

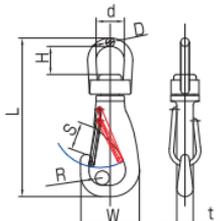

品番	D	L	W	S	R	H	d	t	重量(g)	参考使用荷重(kg)
D-1	3	56	21	7	2.5	10	10	5	18	20
D-2	4	70	25	8	3	12	12	6	32	30

(mm)

スィベルスナップ強力タイプ S835

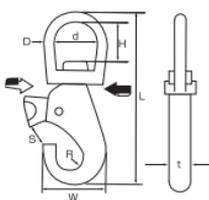

※使用方法




フックが外にひらく

品番	D	L	W	H	d	S	R	重量(g)	使用荷重(kg)	
AX-3	7	113	36	25	26	14.5	16	8	181	150

(mm)

トリガースナップ S5013

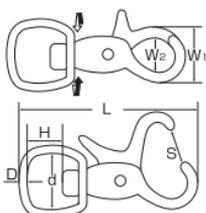

※使用方法



押すと開きます。 チェーンを通します。 離すと締まります。

品番	D	L	W ₁	W ₂	S	H	d	重量(g)	使用荷重(kg)
T-0	4	48	17	8.5	9	9	14	20	20
T-1	4	60	21	10	15	9.5	13	38	30
T-2	4	67	24	12	16	12	14	42	40

(mm)